

Betriebsanleitung für Drivetechn24 Navigationsgeräte



CE

Updates für Karten und POI

Die von uns angebotenen GPS- Navigationsgeräte liefern wir immer mit dem **neuesten** Kartenmaterial und POI /Sonderzielen aus.

Unsere Kunden erhalten halbjährlich auf Anfrage einen Link zum Download der **aktuellen Updates** inklusive einer ausführlichen Schritt-für-Schritt Anleitung. Je nach Bedarf und Vorwissen sind die Updates sehr **einfach und schnell** zu **installieren**.

Schicken Sie uns dazu einfach eine kurze E-Mail an
info@drivetechn24.de

mit Ihrer Rechnungskopie oder Ihrer Rechnungs-/ oder Bestellnummer.



Link Dateien Download



Navi mit USB Kabel an PC/Laptop anschließen



alte Dateien löschen, neue hinzufügen



☎ Telefon: 01521 / 211 86 13 (Anruf oder WhatsApp)
✉ E-Mail : info@drivotech24.de

Bitte stellen Sie sicher das **GPS Sattelitenempfang** bei der **ersten Benutzung** vorhanden ist, die erste Sattelitensuche dauert zwischen 3 und max. 30 Min. Wärme reflektierende Windschutzscheiben können den Empfang verzögern.

Die **Fahrzeugauswahl** von PKW / LKW / WOHNMOBIL / TAXI finden Sie (direkt nach dem Einschalten) unter ⚙ Einstellungen → runter scrollen ▼ → Routeneinstellungen → Fahrzeug

Campingplätze und andere **POI Sonderziele** (wie z.B. Tankstellen, Supermärkte, Hotels ,Ärzte...) finden Sie (direkt nach dem Einschalten) 🔍 Ziel → Sonderziele suchen → Benutzerdef. Suche → Wählen Sie zwischen den beiden Optionen „Rund um letzte bekannte Position“ oder „in einer Stadt“ → runter scrollen ▼ → Promobil Stellplätze 2021 → Promobil Stellplätze 2021

Ton weg?

Wenn Sie den FM Transmitter 📻 (nicht das Radio) einschalten wird der Ton des Geräts automatisch ausgeschaltet. Somit ist das Gerät stumm geschaltet, es gibt keine Ton Ansagen mehr.

Bildschirm dunkel?

Wenn sich der Bildschirm Ihres Navis nach einer bestimmten Zeit immer wieder abdunkelt ist der **Energiesparmodus** eingeschaltet.

Energiesparmodus abschalten:

Öffnen Sie die Einstellungen → Helligkeit → Wählen Sie „Nie“ um den Energiesparmodus auszuschalten.

Auswahl bestätigen → grüner Kreis rechts oben

1.0 Spezifikation.....	3
2.0 Ladung.....	4
2.1 Lade-Möglichkeiten.....	4
3.0 Ein-/Ausschalten des Gerätes.....	4
3.1 Einschalten.....	4
3.2 Ausschalten.....	4
4.0 System RESET.....	4
5.0 Anschluss an einen Computer.....	5
6.0 Hauptmenü.....	5
6.1 Funktionen.....	6
6.2 Videoplayer.....	7
6.3 Audio Player.....	9
6.4 Foto Viewer.	11
6.5 E-Book.	13
6.6 Spiele und Taschenrechner.....	14
6.7 Windows.....	15
6.8 Lautstärke Regeln.....	16
6.9 Einstellung der Beleuchtung.....	17
6.10 Datum und Zeit Einstellung.....	18
6.11 Bildschirm-Kalibrierung.....	19
6.12 FM-Transmitter.....	19
6.13 Spracheinstellungen Hauptmenü	20
6.14 Navigation Einstellung	20
6.15 Zurücksetzen von Navigationsgerät.....	20
6.16 GPS Information.....	21
7.0 Bluetooth Einstellungen und Anleitung(Optional)	22
8.0 TMC- Verkehrsinformationen(Optional).....	24
9.0 Rückfahrkamera (Optional).....	25
9.1 Installationsdiagramm für die Rückfahrkamera.....	25
10.0 Die Häufigsten Fehler	26
11.0 Hinweise zur Altbatterie-Rücknahme.....	26

1.0 Spezifikationen

CPU	MediaTek und JDT Chipset
Hersteller	Driveteck24
Display	9, 7 und 5 Zoll 800 x 400 Pixel
USB Anschluss	2.0, MINI USB
SD Karteneingang	SD / MMC Slot , maximale Kapazität 32 GB
Lithium-Ionen-Akku	2200mAH
Haus Ladegerät	100/230V charger, 5V / 1.5A
Auto Ladegerät	12 - 24V, 5V / 1.5A
Status der LED	Wird das Gerät geladen, leuchtet die LED rot. Ist die Ladung beendet, leuchtet diese Grün.
Video und Audio Player	ASF,AVI,WMV,3GP,MP4,FLV und MP3 & WMA
Frequenzbandes	1575.42MHz
Photo Viewer	E-Album, JPG, GIF, BMP, PNG
EBook Viewer	TXT
Temperaturen	Betriebs-Temperatur : 0°C bis 60°C Lagerungs-Temperatur: -20°C bis 60°C

2.0 Ladung

Bei der ersten Inbetriebnahme bitte das Gerät über den USB Stecker aufladen, bis dieses komplett geladen ist. Bitte Gerät Anlassen

2.1 Lade-Möglichkeiten

Es gibt 2 verschiedene Arten das Gerät zu laden bzw. zu nutzen:

- Mit dem Hausladegerät 230V
- Mit dem Auto-Ladekabel 12 - 24V

Das Zeichen  oben rechts am Gerät zeigt Ihnen den Ladezustand an.

3.0 Ein-/Ausschalten des Gerätes

3.1 Einschalten

Bitte überprüfen Sie, dass der Akku genügend geladen ist oder das Gerät an einer externen Quelle angeschlossen ist.

Drücken Sie den Knopf für ca.3 Sekunden, an der oberen Seite des Geräts bis das Gerät sich einschaltet.

3.2 Ausschalten

Drücken Sie den Knopf an der oberen Seite des Geräts auch für ca.3 sek, um es auszuschalten. Es öffnet sich ein Menü, bitte dann auf Ausschalten draufdrücken auf den Bildschirm.
Weitere Möglichkeit : NUR anwenden wenn das Gerät nicht mehr Reagiert, Einschaltknopf für ca. 15 sek Gedrückthalten, bis sich das Gerät Komplett Ausschaltet.


4.0 System Reset

Kann das Gerät nicht gestartet werden, gehen Sie bitte wie folgt vor:


Drücken Sie den Reset loch hintern das Navigationssystem.

5.0 Anschluss an einen Computer

Das Gerät kann durch den Mini-USB-Stecker an einen Computer angeschlossen werden. So können Dateien zwischen Navigationssystem und Computer ausgetauscht werden.

1. Das Navigationssystem muss eingeschaltet sein und voll geladert
2. Verbinden sie den Mini- Stecker [] des USB Kabels mit dem USB Port Ihres Navis.
Bitte Verwenden Sie dazu USB 2.0 am Ihren PC, bei USB 3.0 könnte es nicht Funktionieren (USB 2.0 Schwarzer Anschluss, USB 3.0 Blauer Anschluss.)

6.0 Hauptmenü

Klicken sie links auf  um in die Navigationsoftware zu Starten.



Musik, Bilder, Video Daten Abspielen

Drücken Sie auf



von dort aus gelangen Sie in den Bereich Multimedia um Videos, Fotos oder Musik Abzuspielen. Zuerst müssen Sie die Gewünschten Daten auf das Navigationsgerät draufspielen. Das Gerät besitzt ein 8GB Internes Speicher. die Navigationssoftware befindet sich in diese internes Speicher.

6.1 Funktionen


Navigation	Startet die Navigations-Software
Bluetooth	Mit dieser Funktion können sie dieses Gerät als Freisprecheinrichtung nutzen.
Video player	Unterstützt ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4 und FLV Formate.
Photo viewer	Unterstützt JPG, BMP und PNG Formate.
E-book	Unterstützt TXT Formate
Audio player	Unterstützt WMA und MP3 Formate
Spiele	Verschiedene vorinstallierte Spiele
Einstellungen	Helligkeit, Lautstärke, Sprachen, Power, Zeit, System, Default, GPS Info, Navi-Pfad.


6.2 Videoplayer

Funktionen & Features






1. Unterstützt ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4 und FLV
2. Unterstützt Full-Screen Playing, Progress Choosing und File-Auswahl

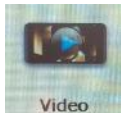Kopieren sie Videos auf das Navigations-System.












Klicken sie auf  um in die Video Datei-Liste zu gelangen.



	Schliessen	Klicken, um die Video Liste zu schliessen.
	Letzter	Letzte Seite anzeigen
	Nächster	Nächste Seite anzeigen
 SDMMC	Video Ordner Name	Name der Video Datei
 Tom and Jerry	Video Name	Zeigt den Namen des Videos

Wählen Sie ein Video aus, um in die Video Wiedergabe zu gelangen.




	Schliessen	Klicken, um die Video Liste zu schliessen
	Play	Klicken, um die Wiedergabe zu starten
	Nächster	Spielt nächstes Video ab
	Datei Liste	Klicken, um zur Videoliste zu wechseln.
	Lautstärke	Klicken und nach links ziehen, um die Lautstärke zu verändern
	Wiedergabe Fortschritt	Zeigt den Wiedergabe-Fortschritt an. Zudem kann der Wiedergabe-Fortschritt nach Wunsch verändert werden.
	Helligkeit Einstellung	Stellt Helligkeit / Dunkelheit des Gerätes ein.
	Play Interface	Full Screen Play. Doppelklicken, um zum Play zu gelangen.
	Video Name	Zeigt den Video Namen an
	Zeit	Zeigt die total verlaufene Zeit an

6.3 Audio Player

Der Audio Player unterstützt MP3 und WAV Format-Dateien.






Funktion & Features

Kopieren Sie Ihre Audio-Datei auf das Navigationssystem.












Klicken Sie auf  um in die Musik-Datei zu gelangen



Funktionen

	Schliessen	Schliessen der Datei
	Letzte Seite	Letzte Seite anzeigen
	Nächste Seite	Nächste Seite anzeigen
	Name Datei	Name der Musik Datei
	Name Titel	Name des Titels




	Vorheriger Titel	Spielt den vorherigen Titel ab
	Play/Pause	Klicken, um den Titel zu pausieren
	Stop	Klicken, um den Titel zu stoppen
	Nächster Titel	Spielt den nächsten Titel ab
	Lautstärke	Klicken und nach links ziehen, um die Lautstärke zu verändern
	Schliessen	Klicken, um Programm zu schliessen
	Einstellen der gewünschten Wiedergabe-Art	Wählen sie zwischen diverse Wiedergabe-Methoden.
	Öffnet die Titel-Liste	Klicken, um die Titel-Auswahl zu öffnen
	Verlauf	Zeigt den Wiedergabe-Fortschritt an. Zudem kann der Wiedergabe-Fortschritt nach Wunsch verändert werden.
	Titel Name	Zeigt den Titel Namen an
	Verlaufene Zeit	Zeigt die total verlaufene Zeit an


6.4 Foto Viewer






Funktionen & Einstellungen

1. Unterstützt: JPG, BMP und PNG
2. Unterstützt: Bilder drehen, vergrössern, verkleinern und automatisches Abspielen.

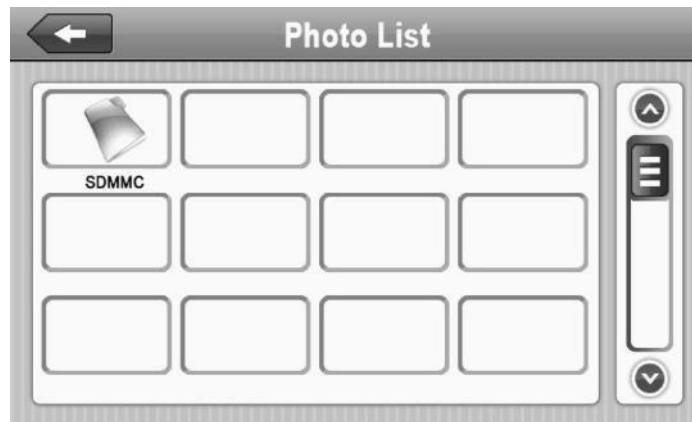








Kopieren sie Ihre Foto-Datei auf das Navigationssystem.

Klicken Sie auf  um in die Foto-Datei zu gelangen.




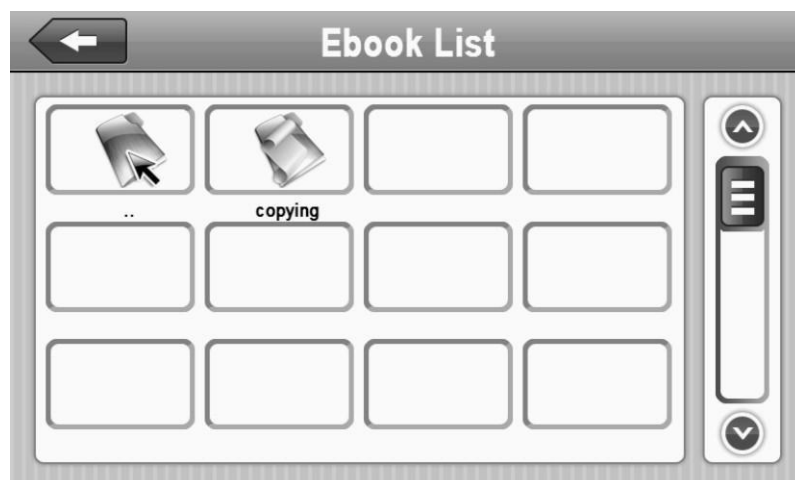
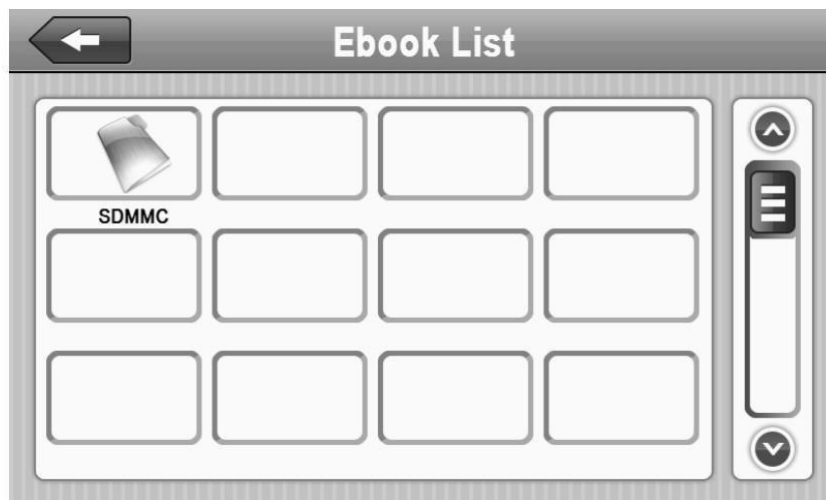
	Schliessen	Schliessen der Datei
	Letzte Seite	Zeigt vorherige Seite
	Nächste Seite	Zeigt nächste Seite
	Name Datei	Name der Foto-Datei
	Name Foto	Name des Fotos




	Schliessen	Klicken, um den Fotoviewer zu schliessen
	Verkleinern	Verkleinert das Bild proportional
	Vergrössern	Vergrössert das Bild proportional
	Vorheriges	Zeigt das vorherige Bild
	Nächstes	Zeigt das nächste Bild
	Öffnet die Foto-Liste	Klicken, um die Foto-Auswahl zu öffnen
	Drehen	Klicken, um das Foto um 90° zu drehen
	Automatisches abspielen	Zeigt alle Bilder automatisch an
	Foto Name und Format	Zeigt den Namen und das Format des Fotos

6.5 E-Book

Klicken Sie auf  um in die E-Book Dateien zu gelangen.



6.6 Spiele und Taschenrechner

Klicken Sie auf  und wählen Sie ein Spiel aus



App Option Geräte:



Unter der Option Finden Sie Taschenrechner, Währungsrechner sowie GPS INFO.

Sollten Sie mal ein schlechen GPS Empfang haben, können Sie die App  Betätigen auf das Symbol drauf drücken 

danach mit ES Bestätigen



Somit werden die Satelliten neu Kalibriert

Führen Sie den Vorgang NUR Drauß en an, unter Freien Himmel
Da in Geschlossenen Räumen bekommen Sie kein GPS
Empfang wie z.b Wohnung, Keller



Klicken Sie auf **Calculator** um in den Taschenrechner zu gelangen



6.7 Windows




Klicken Sie auf **Wince** um in Windows CE zu gelangen







6.8 Lautstärke regeln

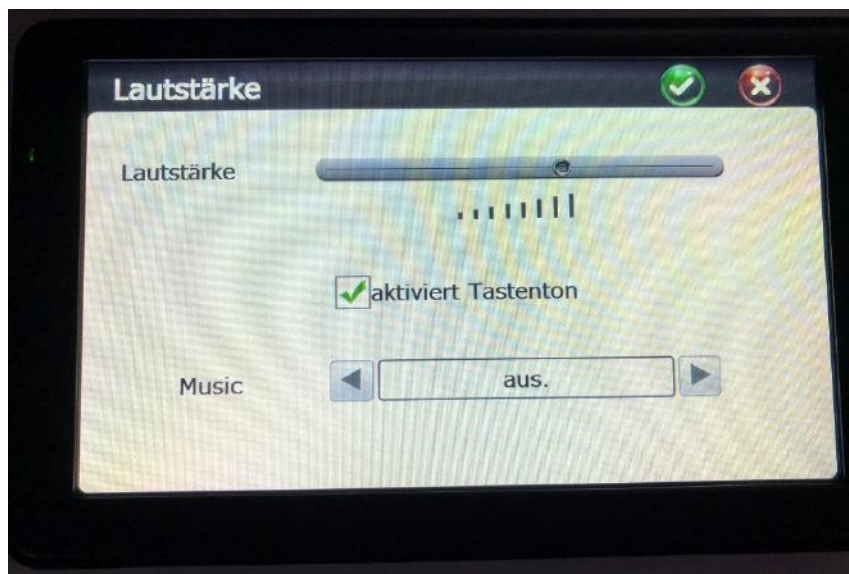
Klicken Sie auf  um in die Lautstärke-Regelung zu gelangen

1. Lautstärke-Regelung
2. Bildschirm Klick-Ton-Regelung



	Schliessen	Verlassen der Lautstärke-Regelung
	Lautstärke -	Klicken, um Lautstärke zu reduzieren
	Lautstärke +	Klicken, um Lautstärke zu erhöhen
	Momentane Lautstärke	Zeigt die momentan eingestellte Lautstärke an

6.9 Einstellung der Beleuchtung

Klicken Sie auf  um in das Programm Hintergrund-Beleuchtung zu gelangen




Wichtig : Sollten Sie auf die Option **Auto OFF** eine Zeit Eingesetzt haben z.b 1 Minute, schaltet sich das Display nach einer Minute Aus. Nur durch Berührung des Displays, wird das Display wieder Aktiv.

Die Beleuchtung des Gerätes wird automatisch ausgeschaltet. Folgende Einstellungen sind möglich: 3 Min., 2 Min., 1 Min., 30 Sekunden oder 10 Sekunden

6.10 Datum & Zeit Einstellung

Klicken Sie auf  um in Datum & Zeit Einstellungen zu gelangen

1. Zeit Einstellen
2. Datum Einstellen
3. Zeitzonen Einstellen

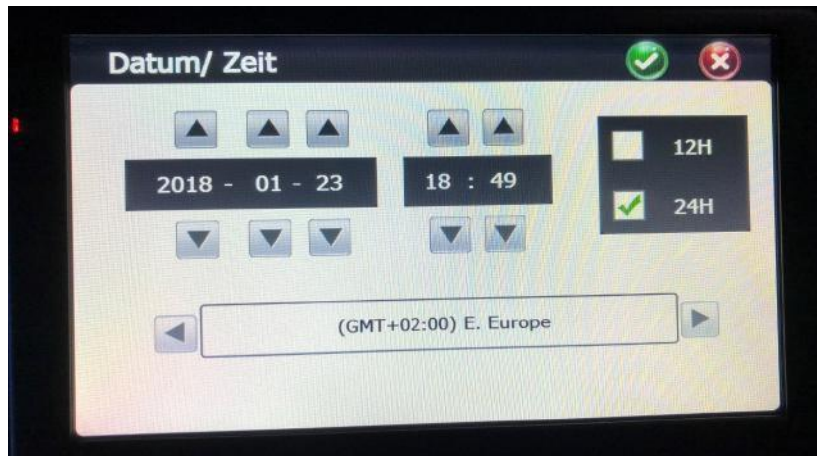


1. Klicken Sie auf  oder  um Zeit und Datum einzustellen
2. Klicken Sie auf  oder  um Zeitzonen einzustellen

Klicken Sie oben Rechts auf den Grünen Hacken um es zu Speicher oder auf Roten Kreuz um es Abzubrechen

6.11 Bildschirm-Kalibrierung




Klicken Sie auf um den Bildschirm zu kalibrieren

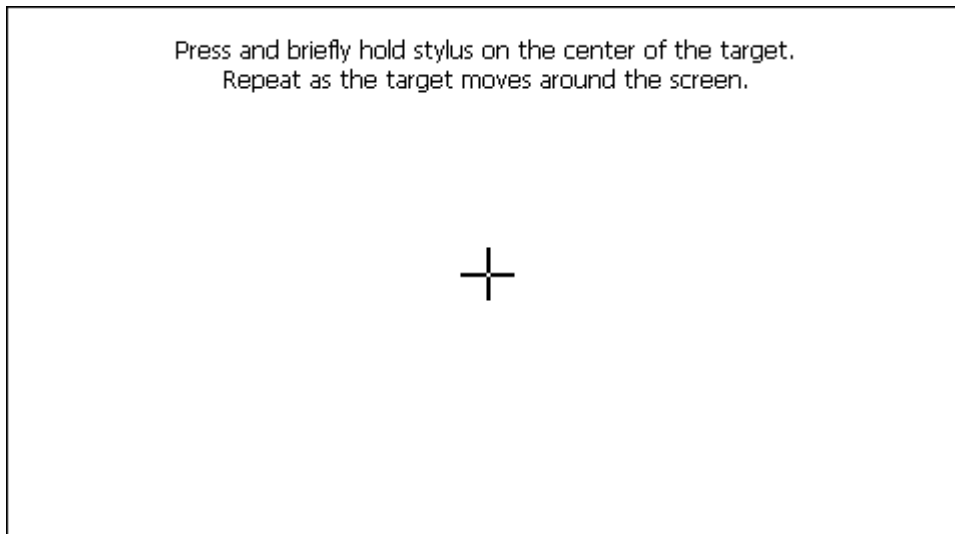

Klicken Sie auf **YES** und folgen sie den Angaben auf dem Display bis die Kalibrierung beendet ist. Es erscheint an jeder Ecke ein Kreuz, bitte mit den Finger Berühren

Nach beendeter Kalibrierung bitte 30 Sekunden warten, bis das Kalibrierungsprogramm automatisch beendet wird. **Kalibrierung ist dafür da, um die Genauigkeit des Touchscreens einzustellen.**

6.12 FM-Transmitter


Klicken Sie auf  um in das Programm FM Transmitt zu gelangen




FM Transmitt sendet automatisch ein Audiosignal zum Autoradio. Stellen Sie zum Bsp. 76,0 MHz auf dem Navi und dem Autoradio ein. Nun können Sie sich auf dem Navigationssystem gespeicherte Audiodateien über Ihr Audiosystem im Fahrzeug anhören.

Wichtig: Sobald Sie den FM Einschalten ist der Ton vom Navigationsgerät nicht mehr Vorhanden. Gerät wird auf Stumm Umgeschaltet. FM-Transmitter ist kein FM Radio

6.13 Spracheinstellungen Hauptmenü


Klicken Sie auf  um in das Programm Spracheinstellungen zu gelangen

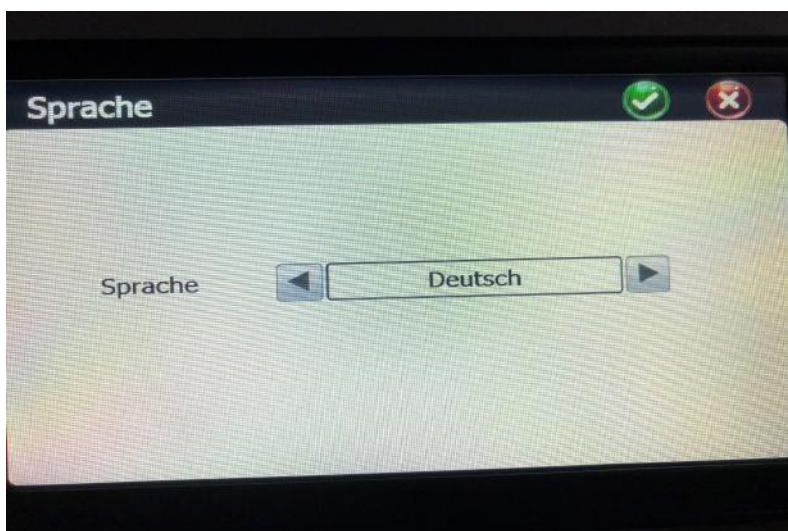


Klicken Sie auf die gewünschte Sprache, dann oben recht auf Grün zum Speichern

6.14 Navigationsweg Einstellung

Klicken Sie auf  um in das Programm Navigationsweg einzustellen

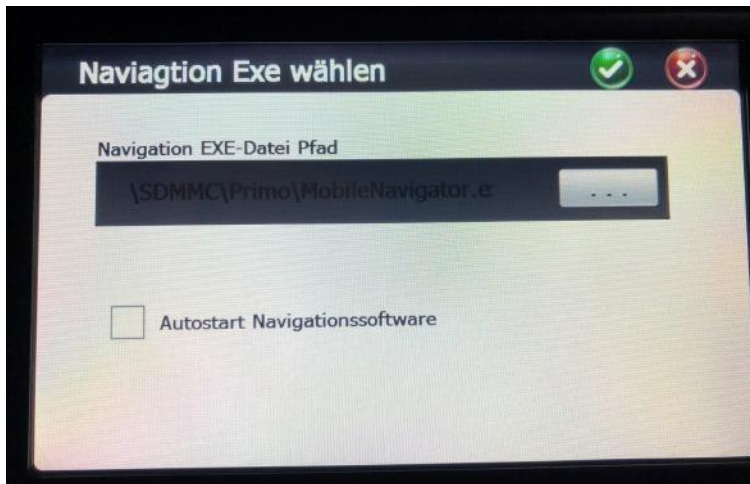

Navigationsweg Einstellen


1. Die App Einstellung Auswählen 
2. Auf den Pfeil (was nach rechts zeigt)
3. Dann Navi-Zusstell.
4. Auf den Kasten mit drei Punkten
5. Auf RESIDENTFLASH draufklicken (Doppelklick)
6. Dann auf Navigator (mit Doppelklick) und Navigator.exe doppelklick
7. Dann nur noch oben rechts auf das Grüne Hacken Zu Speichern. Somit ist das Navigationsweg wieder Eingestellt

Hier wird der Pfad des Kartenmaterials gespeichert

Wichtig: Sobald der Pfad Verstellt ist, startet die Navigationssoftware nicht mehr, es Erscheint eine Fehlermeldung " Navigationsweg Einstellen " oder Software Startet garnicht mehr

6.15 Zurücksetzen von Navigationsgerät

Klicken Sie auf  um das Navigationsgerät auf Werkseinstellung Zurückzusetzen

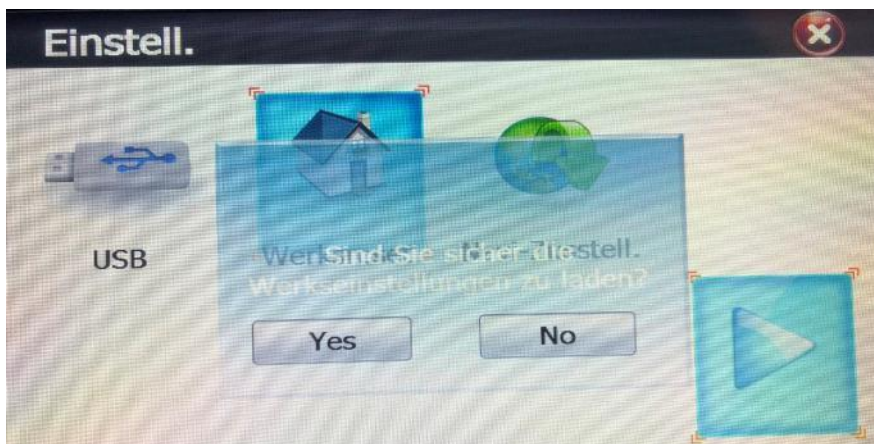


Klicken Sie auf **YES** um ihr Navigationssystem auf den Originalzustand zurück zu setzen. Drücken

Sie auf **NO** um dieses Programm ohne Veränderungen zu verlassen.

6.16 GPS Information



Klicken Sie auf  um in das Programm GPS Information zu gelangen

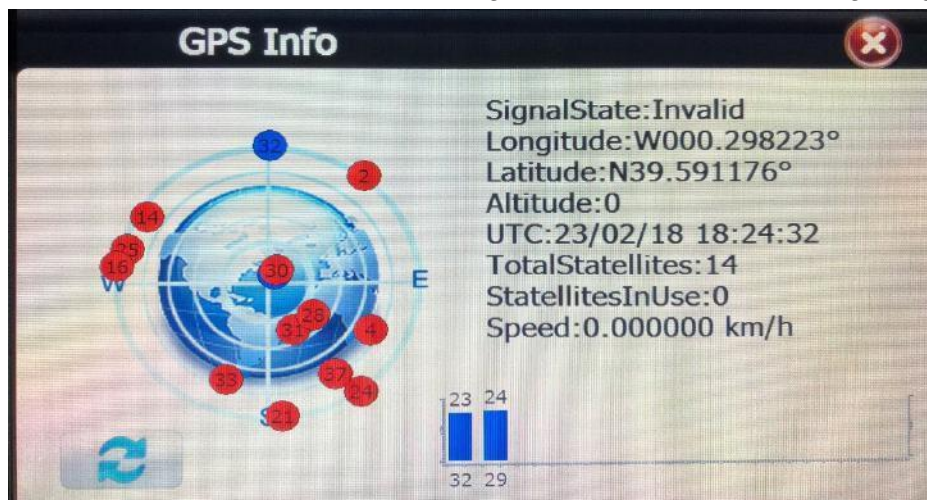

**Bitte GPSEmpfang Draußen Testen, unter freiem Himmel
nicht im Gebäude oder in einem geschlossenen Raum wie Wohnung.
Bei erfolgreichem Empfang haben Sie mindestens 4 grüne Balken
meistens mehr, bis sich das GPS Signal vollständig aufgebaut hat**

7.0 Bluetooth Einstellungen und Anleitung(Optional)




Klicken Sie auf  um zum Bluetooth Programm zu gelangen



	Schliessen	Klicken, um das Programm zu verlassen
	Wählen	Nummer wählen
	Telefonbuch	Zeigt die gespeicherten Telefonnummern an
	Anrufliste	Zeigt die Anrufliste an
	A2DP	
	Nachrichten	Zeigt die SMS an
	DUN	
	Bluetooth Einstellungen	Bluetooth Einstellungen
	Bluetooth Verbindung	Bluetooth verbinden und trennen

Klicken Sie auf  um in das Programm Bluetooth-Verbindung zu gelangen

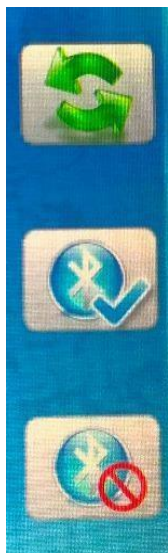

Bluetooth Geräte Erneut Suchen

Mit Ausgewählten Gerät Verbinden

Verbindung Mit Handy Trennen

Die PIN Code ist 0000

8.0 TMC- Verkehrsinformationen(Optional)

TMC ist ein spezielles System zum Empfang von Verkehrsinformationen aus der näheren Umgebung. Ereignet sich im Umkreis beispielsweise ein Unfall oder gibt es einen Stau, erhält das Navi eine Nachricht. Anschließend verwendet das Gerät die Information, um die Route entsprechend anzupassen. Es leitet Sie um und verhindert, dass Sie in einen Stau geraten. Unnötige Wartezeiten während der Fahrt gehören damit der Vergangenheit an. Hierbei entstehen Ihnen keinerlei zusätzliche Gebühren. Das System funktioniert unabhängig vom mobilen Internet und ist komplett kostenlos.

Komfortfunktionen für eine reibungslose Fahrt

Das Navi mit TMC gibt Ihnen auf Ihrer Reise wertvolle Hilfestellungen. Es liest beispielsweise Verkehrsschilder vor oder zeigt die aktuelle und die erlaubte Geschwindigkeit an. Gerade auf unbekannten Strecken sind Sie hierdurch auf der sicheren Seite. Eine Warnfunktion für feste und mobile Blitzer schützt Sie ebenfalls zuverlässig vor Verkehrsverstößen. Dabei eignet sich das Gerät für PKW, LKW und Wohnmobile und lässt sich individuell anpassen. Geben Sie beispielsweise die wichtigsten Daten Ihres Wohnmobils an und lassen Sie sich vor niedrigen Tunneln oder verengten Straßen warnen.

9.0 Rückfahrkamera (Optional)

1. Beim Rückwärtsgang schaltet der Bildschirm automatisch auf das Heckbild des Fahrzeugs um, um Ihnen das Rückwärtsfahren zu helfen.

Hinweis:

2. Die Rückfahrkamera-Funktion ist für einige Modelle optional. Die Anzeige des Heckbilds erfordert die Installation einer Rückfahrkamera. Es wird empfohlen, es von einem Fachmann in einem Autohaus installieren zu lassen.



9.1 Installationsdiagramm für die Rückfahrkamera



Die Häufigsten Fehler

Wenn Sie FM-Transmitter verwenden, wird der Ton über das Autoradio ausgegeben. Nach der Benutzung bitte schalten Sie FM aus, sonst wird dasGerät keinen Ton erzeugt)

Navigationsweg wird Verstellt oder Gelöscht (Navigationsssoftware Startet nicht mehr)

software wird Gelöscht(Navigatiossoftware Startet nicht mehr)

Wenn Ihr Navi nicht aufladbar oder einschaltbar ist, versuchen Sie es bittemit dem anderen Ladegerät zu Laden. Wenn dies auch nicht funktioniert, wenden Sie sich an info@drivetech24.de

Einstellung für Wohnmobil oder LKW: Geräte werden als Standard PKW Ausgeliefert,

LKW/BUS/WOHNMOBIL/TAXI einstellungen finden Sie under software
EINSTELLUNGEN/ROUTENEINSTELLUNGEN. Dort können Sie parameters wird Lang,
Breit, höhe eingeben.

Weitere Angebote finden Sie auf unserer Homepage
www.drivetech24.de

Hinweise zur Altbatterie-Rücknahme

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder Akkus, oder Geräten, die mit Batterien oder Akkus betrieben werden, sind wir als Händler gemäß dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:

Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle beim Handel oder der Kommune zu bringen. Die Abgabe ist für Sie kostenlos. Sie können nach Gebrauch die Batterien in unserem Versandzentrum abgeben oder an uns zurücksenden. Die Rücksendung der Batterien oder Akkus muss in jedem Fall ausreichend frankiert an uns erfolgen.

Drivetech24
In den Hüchten 23
44339 Dortmund

Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle