

Betriebsanleitung drivetech24 Navigationsgerätes

Jedes Navigationsgerät wird von uns getestet und
dem neusten karten update versehen



| | |
|--|-----------|
| 1.0 Spezifikation..... | 3 |
| 2.0 Ladung..... | 4 |
| 2.1 Lade-Möglichkeiten..... | 4 |
| 3.0 Ein-/Ausschalten des Gerätes..... | 4 |
| 3.1 Einschalten..... | 4 |
| 3.2 Ausschalten..... | 4 |
| 4.0 System RESET..... | 4 |
| 5.0 Anschluss an einen Computer..... | 5 |
| 6.0 Hauptmenü..... | 5 |
| 6.1 Funktionen..... | 6 |
| 6.2 Videoplayer..... | 7 |
| 6.3 Audio Player..... | 9 |
| 6.4 Foto Viewer. | 11 |
| 6.5 E-Book. | 13 |
| 6.6 Spiele und Taschenrechner..... | 14 |
| 6.7 Windows..... | 15 |
| 6.8 Lautstärke Regeln..... | 16 |
| 6.9 Einstellung der Beleuchtung..... | 17 |
| 6.10 Datum und Zeit Einstellung..... | 18 |
| 6.11 Bildschirm-Kalibrierung..... | 19 |
| 6.12 FM-Transmitter..... | 19 |
| 6.13 Spracheinstellungen Hauptmenü | 20 |
| 6.14 Navigation Einstellung | 20 |
| 6.15 Zurücksetzen von Navigationsgerät..... | 20 |
| 6.16 GPS Information..... | 21 |
| 7.0 Bluetooth Einstellungen und Anleitung(Optional) | 22 |
| 8.0 TMC- Verkehrsinformationen(Optional)..... | 24 |
| 9.0 Rückfahrkamera (Optional)..... | 25 |
| 9.1 Installationsdiagramm für die Rückfahrkamera..... | 25 |
| 10.0 Die Häufigsten Fehler | 26 |
| 11.0 Hinweise zur Altbatterie-Rücknahme..... | 26 |

1.0 Spezifikationen

| | |
|-------------------------------|--|
| CPU | MediaTek und JDT Chipset |
| Hersteller | Drivotech24 |
| Display | 9, 7 und 5 Zoll 800 x 400 Pixel |
| USB Anschluss | 2.0, MINI USB |
| SD Karteneingang | SD / MMC Slot , maximale Kapazität 32 GB |
| Lithium-Ionen-Akku | 2200mAH |
| Haus Ladegerät | 100/230V charger, 5V / 1.5A |
| Auto Ladegerät | 12 - 24V, 5V / 1.5A |
| Status der LED | Wird das Gerät geladen, leuchtet die LED rot. Ist die Ladung beendet, leuchtet diese Grün. |
| Video und Audio Player | ASF,AVI,WMV,3GP,MP4,FLV und MP3 & WMA |
| Frequenzbandes | 1575.42MHz |
| Photo Viewer | E-Album, JPG, GIF, BMP, PNG |
| EBook Viewer | TXT |
| Temperaturen | Betriebs-Temperatur : 0°C bis 60°C Lagerungs-Temperatur: -20°C bis 60°C |

2.0 Ladung

Bei der ersten Inbetriebnahme bitte das Gerät über den USB Stecker aufladen, bis dieses komplett geladen ist. Bitte Gerät Anlassen

2.1 Lade-Möglichkeiten

Es gibt 2 verschiedene Arten das Gerät zu laden bzw. zu nutzen:

- Mit dem Hausladegerät 230V
- Mit dem Auto-Ladekabel 12 - 24V

Das Zeichen  oben rechts am Gerät zeigt Ihnen den Ladezustand an.

3.0 Ein-/Ausschalten des Gerätes

3.1 Einschalten

Bitte überprüfen Sie, dass der Akku genügend geladen ist oder das Gerät an einer externen Quelle angeschlossen ist.

Drücken Sie den Knopf für ca.3 Sekunden, an der oberen Seite des Geräts bis das Gerät sich einschaltet.

3.2 Ausschalten

Drücken Sie den Knopf an der oberen Seite des Geräts auch für ca.3 sek, um es auszuschalten. Es öffnet sich ein Menü, bitte dann auf Ausschalten draufdrücken auf den Bildschirm.
Weitere Möglichkeit : NUR anwenden wenn das Gerät nicht mehr Reagiert, Einschaltknopf für ca. 15 sek Gedrückthalten, bis sich das Gerät Komplett Ausschaltet.


4.0 System Reset

Kann das Gerät nicht gestartet werden, gehen Sie bitte wie folgt vor:


Drücken Sie den Reset loch hintern das Navigationssystem.

5.0 Anschluss an einen Computer

Das Gerät kann durch den Mini-USB-Stecker an einen Computer angeschlossen werden. So können Dateien zwischen Navigationssystem und Computer ausgetauscht werden.

1. Das Navigationssystem muss eingeschaltet sein und voll geladert
2. Verbinden sie den Mini- Stecker [] des USB Kabels mit dem USB Port Ihres Navis.
Bitte Verwenden Sie dazu USB 2.0 am Ihren PC, bei USB 3.0 könnte es nicht Funktionieren (USB 2.0 Schwarzer Anschluss, USB 3.0 Blauer Anschluss.)

6.0 Hauptmenü

Klicken sie links auf  um in die Navigationsoftware zu Starten.



Musik, Bilder, Video Daten Abspielen

Drücken Sie auf



von dort aus gelangen Sie in den Bereich Multimedia um Videos, Fotos oder Musik Abzuspielen. Zuerst müssen Sie die Gewünschten Daten auf das Navigationsgerät draufspielen. Das Gerät besitzt ein 8GB Internes Speicher. die Navigationssoftware befindet sich in diese internes Speicher.

6.1 Funktionen


| | |
|----------------------|--|
| Navigation | Startet die Navigations-Software |
| Bluetooth | Mit dieser Funktion können sie dieses Gerät als Freisprecheinrichtung nutzen. |
| Video player | Unterstützt ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4 und FLV Formate. |
| Photo viewer | Unterstützt JPG, BMP und PNG Formate. |
| E-book | Unterstützt TXT Formate |
| Audio player | Unterstützt WMA und MP3 Formate |
| Spiele | Verschiedene vorinstallierte Spiele |
| Einstellungen | Helligkeit, Lautstärke, Sprachen, Power, Zeit, System, Default, GPS Info, Navi-Pfad. |


6.2 Videoplayer

Funktionen & Features






1. Unterstützt ASF, AVI, WMV, 3GP, MP4 und FLV
2. Unterstützt Full-Screen Playing, Progress Choosing und File-Auswahl

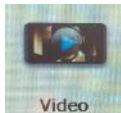Kopieren sie Videos auf das Navigations-System.










Klicken sie auf  um in die Video Datei-Liste zu gelangen.



| | | |
|--|--------------------------|--|
|  | Schliessen | Klicken, um die Video Liste zu schliessen. |
|  | Letzter | Letzte Seite anzeigen |
|  | Nächster | Nächste Seite anzeigen |
|  SDMMC | Video Ordner Name | Name der Video Datei |
|  Tom and Jerry | Video Name | Zeigt den Namen des Videos |

Wählen Sie ein Video aus, um in die Video Wiedergabe zu gelangen.




| | | |
|---|-------------------------------|--|
|  | Schliessen | Klicken, um die Video Liste zu schliessen |
|  | Play | Klicken, um die Wiedergabe zu starten |
|  | Nächster | Spielt nächstes Video ab |
|  | Datei Liste | Klicken, um zur Videoliste zu wechseln. |
|  | Lautstärke | Klicken und nach links ziehen, um die Lautstärke zu verändern |
|  | Wiedergabe Fortschritt | Zeigt den Wiedergabe-Fortschritt an. Zudem kann der Wiedergabe-Fortschritt nach Wunsch verändert werden. |
|  | Helligkeit Einstellung | Stellt Helligkeit / Dunkelheit des Gerätes ein. |
|  | Play Interface | Full Screen Play. Doppelklicken, um zum Play zu gelangen. |
|  | Video Name | Zeigt den Video Namen an |
|  | Zeit | Zeigt die total verlaufene Zeit an |

6.3 Audio Player

Der Audio Player unterstützt MP3 und WAV Format-Dateien.






Funktion & Features

Kopieren Sie Ihre Audio-Datei auf das Navigationssystem.












Klicken Sie auf  um in die Musik-Datei zu gelangen



Funktionen

| | | |
|---|----------------------|------------------------|
|  | Schliessen | Schliessen der Datei |
|  | Letzte Seite | Letzte Seite anzeigen |
|  | Nächste Seite | Nächste Seite anzeigen |
|  | Name Datei | Name der Musik Datei |
|  | Name Titel | Name des Titels |




| | | |
|---|--|--|
|  | Vorheriger Titel | Spielt den vorherigen Titel ab |
|  | Play/Pause | Klicken, um den Titel zu pausieren |
|  | Stop | Klicken, um den Titel zu stoppen |
|  | Nächster Titel | Spielt den nächsten Titel ab |
|  | Lautstärke | Klicken und nach links ziehen, um die Lautstärke zu verändern |
|  | Schliessen | Klicken, um Programm zu schliessen |
|  | Einstellen der gewünschten Wiedergabe-Art | Wählen sie zwischen diverse Wiedergabe-Methoden. |
|  | Öffnet die Titel-Liste | Klicken, um die Titel-Auswahl zu öffnen |
|  | Verlauf | Zeigt den Wiedergabe-Fortschritt an. Zudem kann der Wiedergabe-Fortschritt nach Wunsch verändert werden. |
|  | Titel Name | Zeigt den Titel Namen an |
|  | Verlaufene Zeit | Zeigt die total verlaufene Zeit an |


6.4 Foto Viewer






Funktionen & Einstellungen

1. Unterstützt: JPG, BMP und PNG
2. Unterstützt: Bilder drehen, vergrössern, verkleinern und automatisches Abspielen.

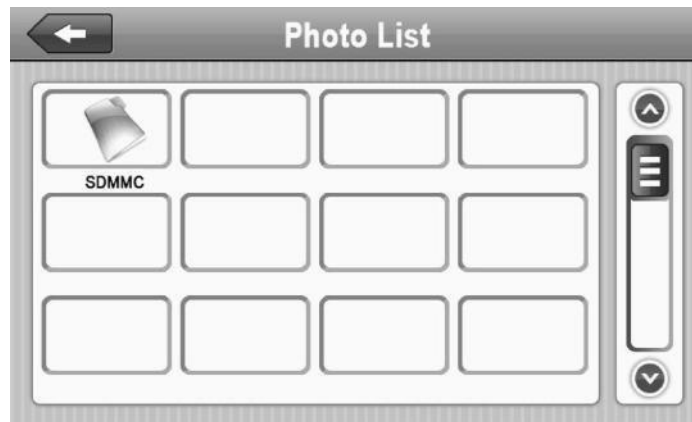








Kopieren sie Ihre Foto-Datei auf das Navigationssystem.

Klicken Sie auf  um in die Foto-Datei zu gelangen.




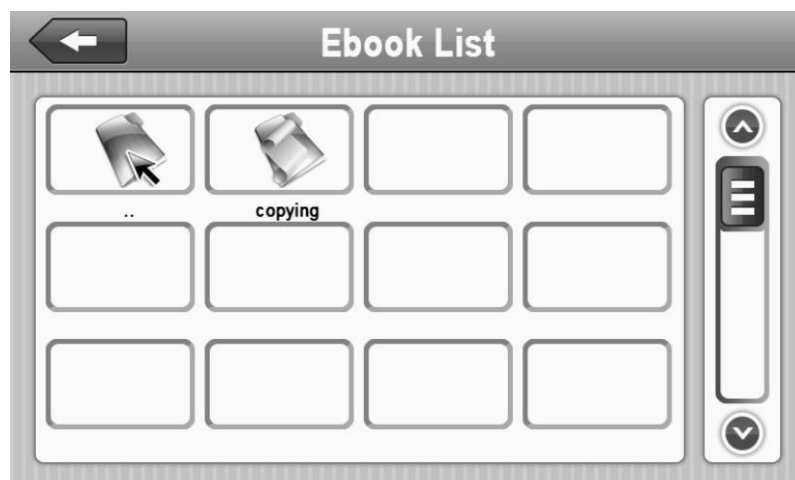
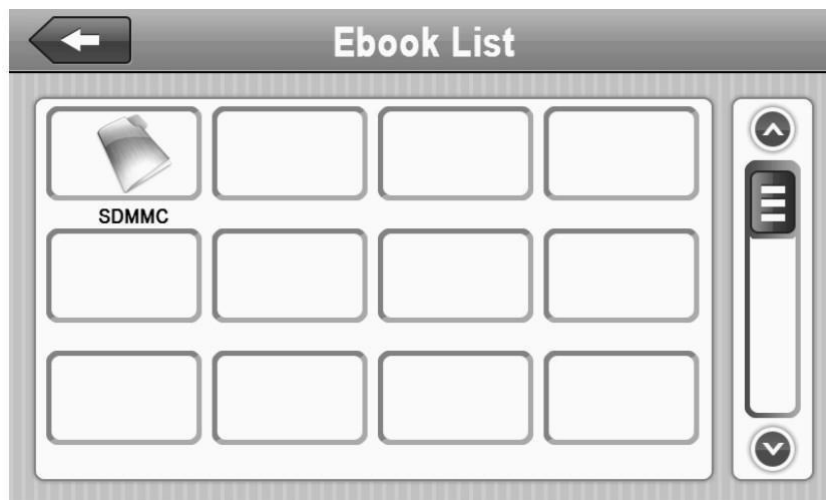
| | | |
|--|----------------------|-----------------------|
|  | Schliessen | Schliessen der Datei |
|   | Letzte Seite | Zeigt vorherige Seite |
| | Nächste Seite | Zeigt nächste Seite |
|  | Name Datei | Name der Foto-Datei |
|  | Name Foto | Name des Fotos |




| | | |
|---|--------------------------------|--|
|  | Schliessen | Klicken, um den Fotoviewer zu schliessen |
|  | Verkleinern | Verkleinert das Bild proportional |
|  | Vergrössern | Vergrössert das Bild proportional |
|  | Vorheriges | Zeigt das vorherige Bild |
|  | Nächstes | Zeigt das nächste Bild |
|  | Öffnet die Foto-Liste | Klicken, um die Foto-Auswahl zu öffnen |
|  | Drehen | Klicken, um das Foto um 90° zu drehen |
|  | Automatisches abspielen | Zeigt alle Bilder automatisch an |
|  | Foto Name und Format | Zeigt den Namen und das Format des Fotos |

6.5 E-Book

Klicken Sie auf  um in die E-Book Dateien zu gelangen.



6.6 Spiele und Taschenrechner


Klicken Sie auf  und wählen Sie ein Spiel aus



App Option Geräte:



Unter der Option Finden Sie Taschenrechner, Währungsrechner sowie GPS INFO.

Sollten Sie mal ein schlechen GPS Empfang haben, können Sie die App  Betätigen auf das Symbol drauf drücken 

danach mit ES Bestätigen



Somit werden die Satelliten neu Kalibriert

Führen Sie den Vorgang NUR Drauß en an, unter Freien Himmel
Da in Geschlossenen Räumen bekommen Sie kein GPS
Empfang wie z.b Wohnung, Keller



Klicken Sie auf **Calculator** um in den Taschenrechner zu gelangen



6.7 Windows




Klicken Sie auf **Wince** um in Windows CE zu gelangen







6.8 Lautstärke regeln

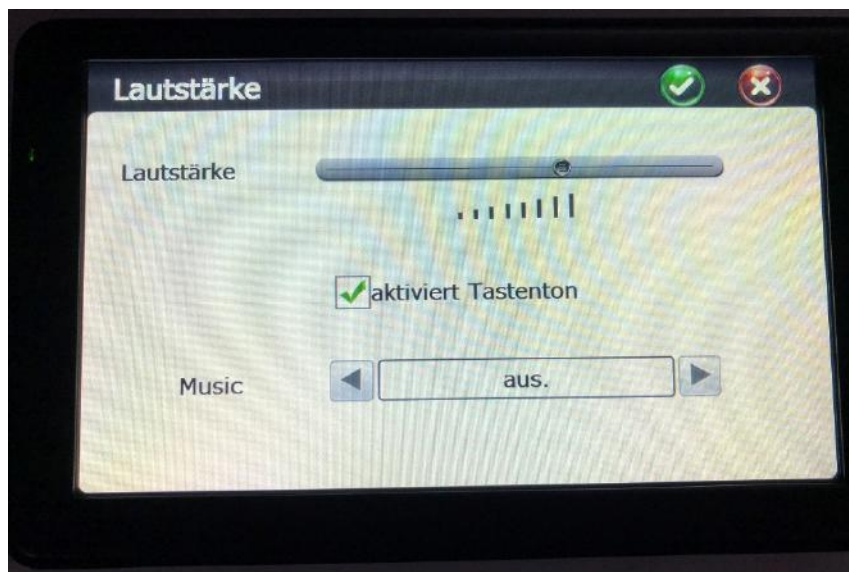
Klicken Sie auf  um in die Lautstärke-Regelung zu gelangen

1. Lautstärke-Regelung
2. Bildschirm Klick-Ton-Regelung



| | | |
|---|-----------------------------|---|
|  | Schliessen | Verlassen der Lautstärke-Regelung |
|  | Lautstärke - | Klicken, um Lautstärke zu reduzieren |
|  | Lautstärke + | Klicken, um Lautstärke zu erhöhen |
|  | Momentane Lautstärke | Zeigt die momentan eingestellte Lautstärke an |

6.9 Einstellung der Beleuchtung

Klicken Sie auf  um in das Programm Hintergrund-Beleuchtung zu gelangen



Wichtig : Sollten Sie auf die Option **Auto OFF** eine Zeit Eingesetzt haben z.b 1 Minute, schaltet sich das Display nach einer Minute Aus. Nur durch Berührung des Displays, wird das Display wieder Aktiv.

Die Beleuchtung des Gerätes wird automatisch ausgeschaltet. Folgende Einstellungen sind möglich: 3 Min., 2 Min., 1 Min., 30 Sekunden oder 10 Sekunden

6.10 Datum & Zeit Einstellung

Klicken Sie auf  um in Datum & Zeit Einstellungen zu gelangen

1. Zeit Einstellen
2. Datum Einstellen
3. Zeitzonen Einstellen




1. Klicken Sie auf  oder  um Zeit und Datum einzustellen
2. Klicken Sie auf  oder  um Zeitzonen einzustellen

Klicken Sie oben Rechts auf den Grünen Hacken um es zu Speicher oder auf Roten Kreuz um es Abzubrechen

6.11 Bildschirm-Kalibrierung




Klicken Sie auf um den Bildschirm zu kalibrieren

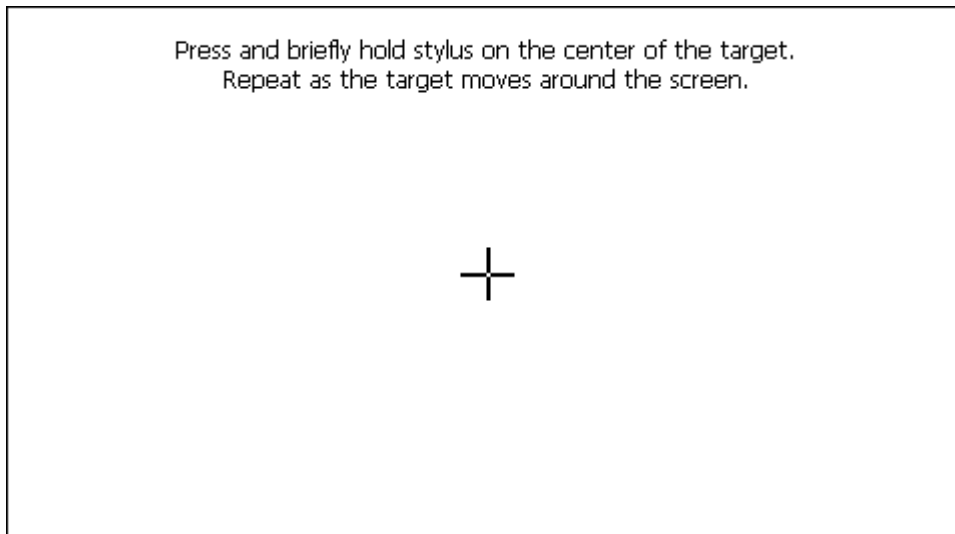

Klicken Sie auf **YES** und folgen sie den Angaben auf dem Display bis die Kalibrierung beendet ist. Es erscheint an jeder Ecke ein Kreuz, bitte mit den Finger Berühren

Nach beendeter Kalibrierung bitte 30 Sekunden warten, bis das Kalibrierungsprogramm automatisch beendet wird. **Kalibrierung ist dafür da, um die Genauigkeit des Touchscreens einzustellen.**

6.12 FM-Transmitter


Klicken Sie auf  um in das Programm FM Transmitt zu gelangen




FM Transmitt sendet automatisch ein Audiosignal zum Autoradio. Stellen Sie zum Bsp. 76,0 MHz auf dem Navi und dem Autoradio ein. Nun können Sie sich auf dem Navigationssystem gespeicherte Audiodateien über Ihr Audiosystem im Fahrzeug anhören.

Wichtig: Sobald Sie den FM Einschalten ist der Ton vom Navigationsgerät nicht mehr Vorhanden. Gerät wird auf Stumm Umgeschaltet. FM-Transmitter ist kein FM Radio

6.13 Spracheinstellungen Hauptmenü


Klicken Sie auf  um in das Programm Spracheinstellungen zu gelangen

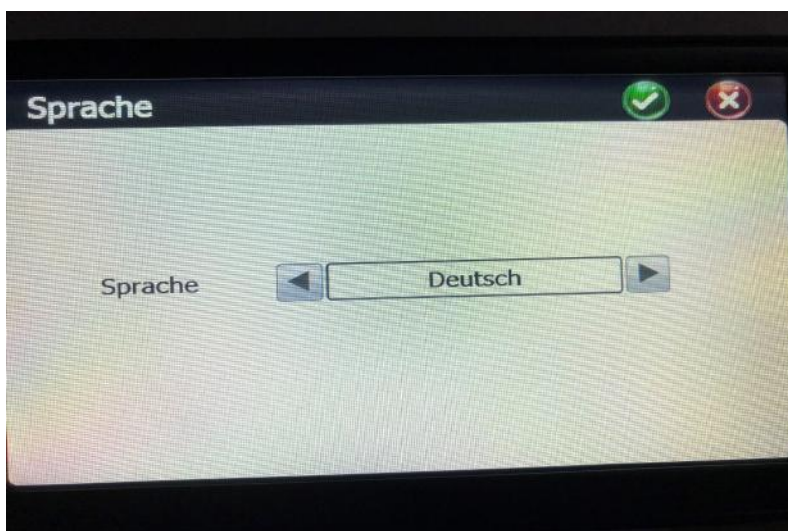


Klicken Sie auf die gewünschte Sprache, dann oben recht auf Grün zum Speichern

6.14 Navigationsweg Einstellung

Klicken Sie auf  um in das Programm Navigationsweg einzustellen

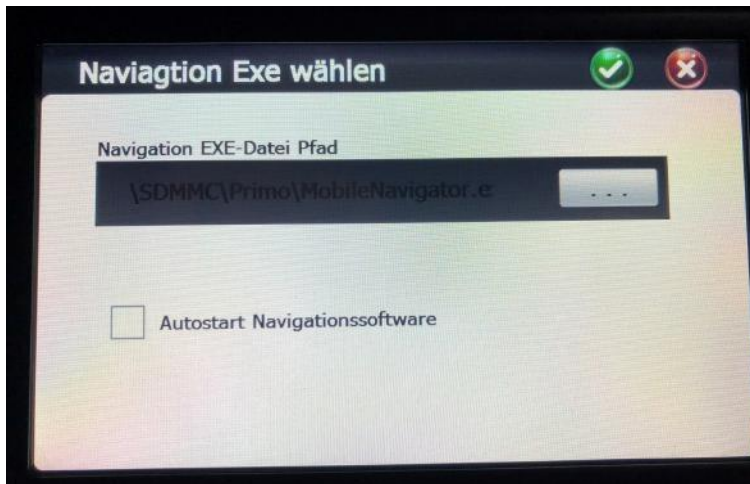

Navigationsweg Einstellen


1. Die App Einstellung Auswählen 
2. Auf den Pfeil (was nach rechts zeigt)
3. Dann Navi-Zusstell.
4. Auf den Kasten mit drei Punkten
5. Auf RESIDENTFLASH draufklicken (Doppelklick)
6. Dann auf Navigator (mit Doppelklick) und Navigator.exe doppelklick
- 7 dann nur noch oben recht auf das Grüne Hacken Zu Speichern. Somit ist das Navigationsweg wieder Eingestellt

Hier wird der Pfad des Kartenmaterials gespeichert

Wichtig: Sobald der Pfad Verstellt ist, startet die Navigationssoftware nicht mehr, es Erscheint eine Fehlermeldung " Navigationsweg Einstellen " oder Software Startet garnicht mehr

6.15 Zurücksetzen von Navigationsgerät

Klicken Sie auf  um das Navigationsgerät auf Werkseinstellung Zurückzusetzen

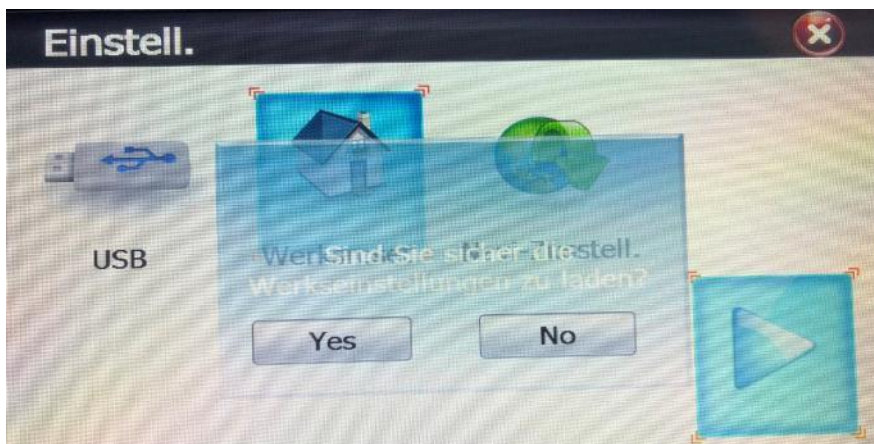


Klicken Sie auf **YES** um ihr Navigationssystem auf den Originalzustand zurück zu setzen. Drücken

Sie auf **NO** um dieses Programm ohne Veränderungen zu verlassen.

6.16 GPS Information




Klicken Sie auf  um in das Programm GPS Information zu gelangen

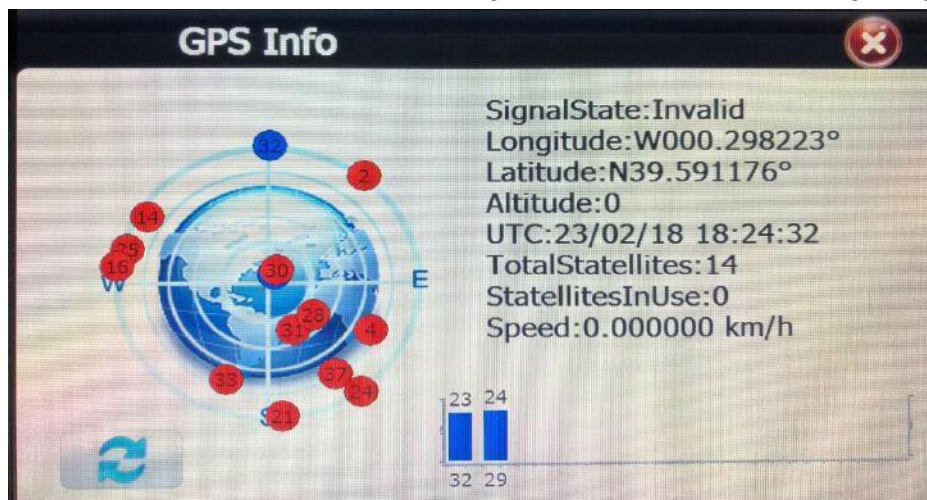

Bitte GPSEmpfang Draußen Testen, unter freiem Himmel nicht im Gebäude oder in einem geschlossenen Raum wie Wohnung. Bei erfolgreichem Empfang haben Sie mindestens 4 grüne Balken, meistens mehr, bis sich das GPS-Signal vollständig aufgebaut hat.

7.0 Bluetooth Einstellungen und Anleitung(Optional)




Klicken Sie auf  um zum Bluetooth-Programm zu gelangen



| | | |
|---|--------------------------------|---|
|  | Schliessen | Klicken, um das Programm zu verlassen |
|  | Wählen | Nummer wählen |
|  | Telefonbuch | Zeigt die gespeicherten Telefonnummern an |
|  | Anrufliste | Zeigt die Anrufliste an |
|  | A2DP | |
|  | Nachrichten | Zeigt die SMS an |
|  | DUN | |
|  | Bluetooth Einstellungen | Bluetooth Einstellungen |
|  | Bluetooth Verbindung | Bluetooth verbinden und trennen |

Klicken Sie auf  um in das Programm Bluetooth-Verbindung zu gelangen

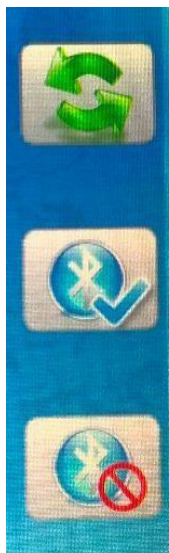

Bluetooth Geräte Erneut Suchen

Mit Ausgewählten Gerät Verbinden

Verbindung Mit Handy Trennen

Die PIN Code ist 0000

8.0 TMC- Verkehrsinformationen(Optional)

TMC ist ein spezielles System zum Empfang von Verkehrsinformationen aus der näheren Umgebung. Ereignet sich im Umkreis beispielsweise ein Unfall oder gibt es einen Stau, erhält das Navi eine Nachricht. Anschließend verwendet das Gerät die Information, um die Route entsprechend anzupassen. Es leitet Sie um und verhindert, dass Sie in einen Stau geraten. Unnötige Wartezeiten während der Fahrt gehören damit der Vergangenheit an. Hierbei entstehen Ihnen keinerlei zusätzliche Gebühren. Das System funktioniert unabhängig vom mobilen Internet und ist komplett kostenlos.

Komfortfunktionen für eine reibungslose Fahrt

Das Navi mit TMC gibt Ihnen auf Ihrer Reise wertvolle Hilfestellungen. Es liest beispielsweise Verkehrsschilder vor oder zeigt die aktuelle und die erlaubte Geschwindigkeit an. Gerade auf unbekannten Strecken sind Sie hierdurch auf der sicheren Seite. Eine Warnfunktion für feste und mobile Blitzer schützt Sie ebenfalls zuverlässig vor Verkehrsverstößen. Dabei eignet sich das Gerät für PKW, LKW und Wohnmobile und lässt sich individuell anpassen. Geben Sie beispielsweise die wichtigsten Daten Ihres Wohnmobils an und lassen Sie sich vor niedrigen Tunneln oder verengten Straßen warnen.

9.0 Rückfahrkamera (Optional)

1. Beim Rückwärtsgang schaltet der Bildschirm automatisch auf das Heckbild des Fahrzeugs um, um Ihnen das Rückwärtsfahren zu helfen.

Hinweis:

2. Die Rückfahrkamera-Funktion ist für einige Modelle optional. Die Anzeige des Heckbilds erfordert die Installation einer Rückfahrkamera. Es wird empfohlen, es von einem Fachmann in einem Autohaus installieren zu lassen.
-

9.1 Installationsdiagramm für die Rückfahrkamera



Die Häufigsten Fehler

Wenn Sie FM-Transmitter verwenden, wird der Ton über das Autoradio ausgegeben. Nach der Benutzung bitte schalten Sie FM aus, sonst wird dasGerät keinen Ton erzeugt)

Navigationsweg wird Verstellt oder Gelöscht (Navigationsssoftware Startet nicht mehr)

software wird Gelöscht(Navigatiossoftware Startet nicht mehr)

Wenn Ihr Navi nicht aufladbar oder einschaltbar ist, versuchen Sie es bittemit dem anderen Ladegerät zu Laden. Wenn dies auch nicht funktioniert, wenden Sie sich an info@drivetech24.de

Einstellung für Wohnmobil oder LKW: Geräte werden als Standard PKW Ausgeliefert,

LKW/BUS/WOHNMOBIL/TAXI einstellungen finden Sie under software
EINSTELLUNGEN/ROUTENEINSTELLUNGEN. Dort können Sie parameters wird Lang,
Breit, höhe eingeben.

Weitere Angebote finden Sie auf unserer Homepage
www.drivetech24.de

Hinweise zur Altbatterie-Rücknahme

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder Akkus, oder Geräten, die mit Batterien oder Akkus betrieben werden, sind wir als Händler gemäß dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:

Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle beim Handel oder der Kommune zu bringen. Die Abgabe ist für Sie kostenlos. Sie können nach Gebrauch die Batterien in unserem Versandzentrum abgeben oder an uns zurücksenden. Die Rücksendung der Batterien oder Akkus muss in jedem Fall ausreichend frankiert an uns erfolgen.

Drivetech24
In den Hüchten 23
44339 Dortmund

Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle