
BMW EVO CP/AA Installationsdiagramm

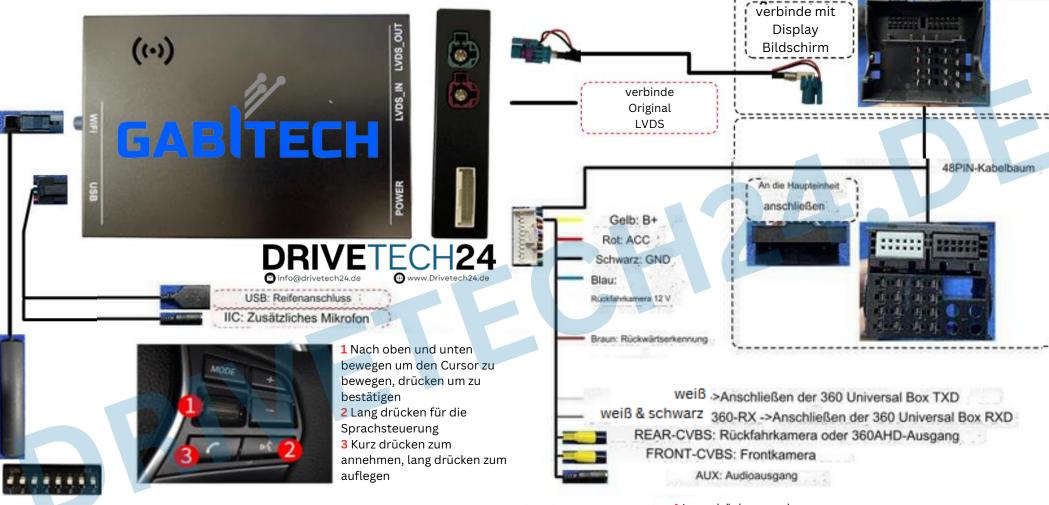

EVO SETTING

1	2	3	7 Car Model		8	
0FF	0FF	0FF	/	Default		
4	5	6		Screen Size	7	1
0FF	0FF	1		800*480 6.5"		
ON	0FF	1		1280*480 8.8"		1
ON	ON	1		1440*540 10.25"	7	



- 4 Lang drücken um das System umzuschalten
- 5 Knopfsteuerung, links und rechts / oben und unten
- 6 Lang drücken um das System umzuschalten umzuschalten
- 7 Lang drücken zum zurücksetzen (Reset)

Hinwais

- **1.** Wenn das Auto nicht über AUX verfügt müssen Sie das Original-AUX aktivieren.
- **2**. Bei manchen Autos muss man das AUX Kabel anschließen.
- **3.** Wählen Sie "AUX extern" bevor Sie auf "System" umschalten