

Bedienungsanleitung für kabelloses Carplay

Für Mercedes NTG 5.5-System



DRIVETECH24

 info@drivetech24.de

 www.Drivetech24.de



1. Einführung in die Produktmerkmale
2. Spezifikation
3. Liste des Produktzubehörs
4. Produktinstallation
5. Original-Auto-Knopf und Dip-Schalter erklärt
6. Beschreibung des ersten Verbindungsvorgangs
6.1 Verbindung Wireless Apple Carplay
6.2 Drahtlose Verbindung mit Android Auto
7. Funktionsbeschreibung
7.1 Bildschirmspiegelung
7.2 USB-Medien
7.3 Häufig installierte Systemfunktionseinstellungen
8. System-Upgrade
9. Untersuchung häufiger Fehler

1. Einführung in die Produktmerkmale



Apple Carplay



Android Auto



Spiegelung



USB-Medien



Fortschrittlicher Chip



Bluetooth-Anrufe mit der Vorder-/Rückkamera

- Unterstützt Carplay, Carlife und Android Auto;
- Unterstützt drahtlose Telefonverbindung.
- Chip: Sunplus SPHE8368-U, 800 MHz;
- Betriebssystem-RAM MB DDRIII SDRAM;
- Flash-Unterstützung SLC/MLC, 128 MB SLC NAND FLASH;
Nehmen Sie das LINUX-System an, hohe Leistung, stabiler;
Ultrahohe Integration, ultrakleine Größe 60*39*6 mm, einfache Schaltung, einfach zu kombinieren.
Die vollständigen und reichhaltigen Anschlüsse, die starken und potenziellen Erweiterungsfunktionen;
Nach dem Anschließen von Carplay oder dem Originalbildschirm stehen Positionierung und Navigation, Sprachsuche, BT-Funktion, Musik und andere Funktionen zur Verfügung.
- Unterstützt die Videoausgabe in mehreren Formaten wie folgt:
ÿ Analoges CVBS-Videoformat ÿ LVDS HD-Ausgang ÿ Digital RGB888
- Unterstützt Stereo-CD-Tonausgabe mit zwei Kanälen;
- Unterstützt das ursprüngliche Betriebssystem;
- Unterstützt Original-Mikrofon, hohe Klangqualität und Echokontrolle;
- Unterstützt die reibungslose Wiedergabe von 1080P-Multiformat-Videos, einschließlich H.264;
Unterstützt auch 1 Gruppe USB-HOST-Verbindungsgerät;
- Über den UART-Anschluss kann der Touchscreen und die Tasten die Bedienung der interaktiven Schnittstelle zwischen Maschine und Mensch vervollständigen.
- Unterstützt die Erweiterung des Reverse-Video-Eingangs oder des AHD-HD-Eingangs und Anwendungen;
- Unterstützt die Erweiterung der Vorderansicht, des DVR usw. nach der Kommunikation mit dem Techniker

2. Spezifikation

Spezifikation

Chip: SPHE8368-U	Hauptfrequenz: 800 MHz
RAM/ROM: 128 MB/256 MB	Betriebssystem: Linux Gemini
Unterstützte Audioformate: MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV	Unterstützte Videoformate: AVI, MKV, MP4, FLV, MPEG, H.264
Abmessungen: 60 mm *39 mm *6 mm	Lagerumgebungstemperatur: -40 °C bis +100 °C
Arbeitsumgebungstemperatur: -40 °C bis +85 °C.	Arbeitsfeuchtigkeit: 45 % ~ 80 %
Lagertemperatur: 30 % bis 90 %.	
Arbeitshöhe: Das Gerät kann unter einer Höhe von 4.573 Metern normal arbeiten	
Falltest: Das Gerät kann normal funktionieren, nachdem es aus einer Höhe von weniger als 76 cm (30 Zoll) heruntergefallen ist.	
Nennspannung: 5V Standby-	Normale Arbeitsspannung: DC 5 V (\pm 0,3 V)
Strom: \dot{y} 1 mA Videoausgangsspannung: 1,0	Videoausgang: CVBS/RGB888/LVDS
Videoausgang: Mic-Analogsig Sprachausgang: WMA- Zweikanal	Audioausgang: Stereophonischer Zweikanal-CD-Sound, kann erweitert werden
Spezifische WMA- Zweikanal	
Serielle Kommunikationsschnittstelle: 1Gruppen-UART-Port	Touch-Weg: IIC/serielle Kommunikation. USB-
Allgemeines IO: Multiplex IO, um unterschiedliche Kundenanforderungen zu erfüllen	Anschluss: 1Gruppe

Bluetooth

W-LAN

Bluetooth-Standard: Bluetooth V2.1+EDR	Frequenzband: 2,4 GHz und 5,8 GHz
Frequenzband: 2402 MHz-2480 MHz	Schnittstelle: USB
Schnittstelle: UART	Größe: 12 x 13 mm
Größe: 12 x 15 mm	Vcc: 3,3 V
Vcc: 3,3 V	ANT: Externe Antennenschnittstelle
ANT: Externe Antennenschnittstelle	

3. Liste des Produktzubehörs



Box

GRÖSSE: 140 * 105 * 25 mm (L * B * H)



Stromkabel



LVDS-Kabine



RCA/USB-Kabel



WI-FI-Antenne



AUX-Kabel




Soundkarte

4. Produktinstallation

- 1 Schließen Sie die ursprüngliche Kfz-Stromanschlussbuchse an
- 2 Schließen Sie den Original-Stromanschlussstecker des Fahrzeugs an
- 3 AUX
- 4 An den Original-Multimedia-USB-Anschluss anschließen
- 5 Schließen Sie den Original-Videoanschluss des Autos an
- 6 Schließen Sie den Original-Auto-Host-Videoanschluss an
- 7 WiFi-Antenne
- 8 USB-Anschluss

* Bitte schalten Sie die Original-Audioquelle vor dem Betreten des Systems auf AUX oder USB AUX um

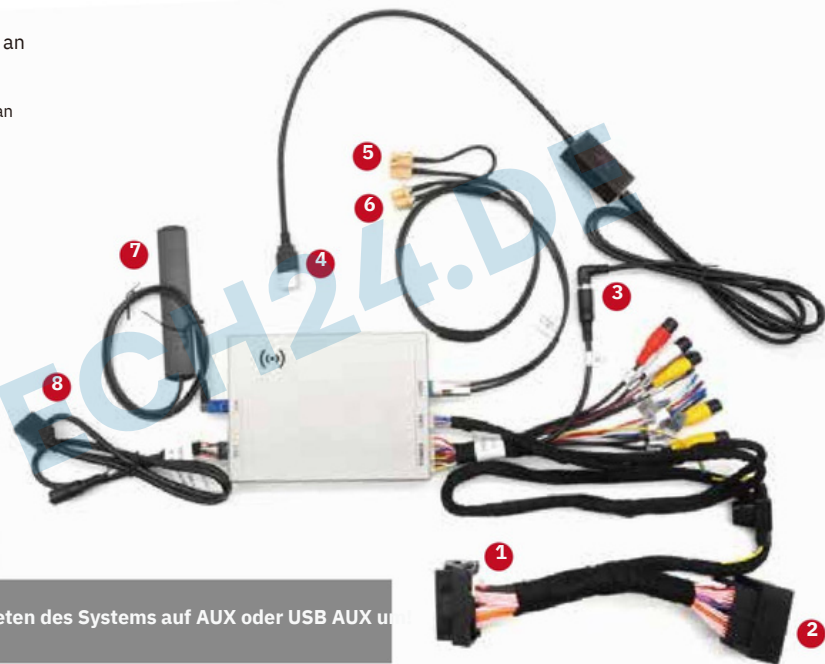

5. Original-Auto-Knopf und Dip-Schalter erklärt



- 1** Lange drücken, um das System zu wechseln
- 2** Kurz drücken, um den Anruf anzunehmen
- 3** Zum Auflegen kurz drücken
- 4** Lautstärke + Lautstärke -
- 5** 10 Sekunden lang gedrückt halten, um das System zurückzusetzen
- 6** Lange drücken, um das System zu wechseln
- 7** Knopfsteuerung

Zum Bestätigen kurz drücken.

Wechseln Sie nach links und rechts, um zwischen dem vorherigen und dem nächsten Titel zu wechseln.

Zum Bestätigen lange drücken, um Siri aufzuwecken

NTG5.5 SETTING							
1	2	3	7	Car Model	8		
OFF	ON	OFF /		NEW E	/	/	
4	5	6	Screen Size				
OFF	OFF /	/	800*480	7.4"/8.4"			
		/		8.4"	/	/	
OFF	ON	/	1920*720	12.3"			


Die oben genannten Funktionen können bei einigen Modellen variieren. Bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Modell.



Die erste Verbindungsmethode für drahtloses Apple Carplay ist wie folgt:
(manuelle Methode)



P1

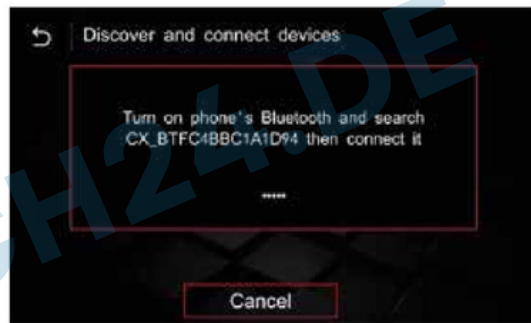

P2

Rufen Sie die CARPLAY-Menüoberfläche (P1) auf – klicken Sie auf „Einstellungen“ – „Gerät erkennen und verbinden“ – Popup-Fenster wie oben gezeigt CX_BT(P2).....

6.1 Verbindung Wireless Apple Carplay



P3



P4



P5

Öffnen Sie das Bluetooth des Apple-Mobiltelefons wie oben gezeigt, um nach CX_BT (Gerätename) (P3) zu suchen, klicken Sie auf die Verbindungskopplung (P4) und klicken Sie dann auf „CarPlay-Auto verwenden“ (P5).

HINWEIS: Das Apple-Telefon muss vollständig mit Bluetooth verbunden sein. Das Mobiltelefon kann die drahtlose Carplay-Verbindung herstellen, wenn das WLAN geöffnet wird. Dann stellt das Carplay beim nächsten Mal automatisch eine Verbindung her.

PS: Die erste einfache und bequeme Verbindung für das kabellose Carplay: Nach der Verbindung über die kabelgebundene USB-Methode aktiviert das Mobiltelefon das kabellose Carplay gemäß der Anleitung. Nach 15 Sekunden wählen Sie das Datenkabel und die WLAN-Verbindung wird automatisch hergestellt.



Die erste Verbindungsmethode für drahtloses Android Auto ist wie folgt:
(manuelle Methode)



P1



P2





P3

1. Rufen Sie die Installationseinstellungsoberfläche auf, geben Sie die drahtlosen Android-Auto-Einstellungen (P1) ein und klicken Sie auf das Paar CX-BT... (P2). Verwenden Sie Bluetooth des Android-Mobiteltelefons, um CX_BT... zu verbinden, nachdem die Kopplung erfolgreich war, gelangen Sie in die Auto-Schnittstelle. (P3)

2. Durch Aufrufen dieser Schnittstelle wird die drahtlose automatische Verbindung erfolgreich hergestellt. (P3)

PS: Die erste einfache Verbindung für drahtloses Android Auto: Stellen Sie eine USB-Kabelverbindung her, aktivieren Sie dann das Mobiltelefon gemäß den Anweisungen für drahtloses Android Auto und wählen Sie nach 15 Sekunden das Datenkabel. Das drahtlose Android Auto stellt automatisch eine Verbindung her.

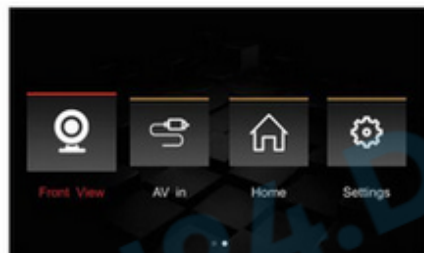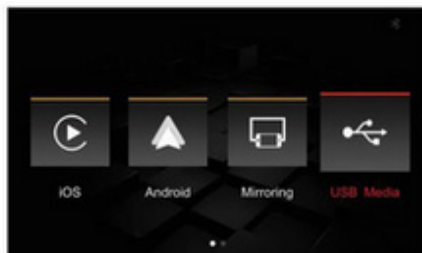

- ▲ Kabelgebundenes/kabelloses Carplay
- ▲ Kabelgebundenes/kabelloses Android Auto
- ▲ Bildschirmspiegelungsfunktion (Apple, Android)(Screen Mirroring)
- ▲ USB-Multimedia -Wiedergabe (unterstützt verlustfreie Audio-, 720P-Video- und Bildwiedergabe).
- ▲ Unterstützt die Rückfahrkamera des Originalautos , die Aftermarket Rückfahrkamera (CVBS/AHD) und die Vorderansicht Kamera (kann eingerichtet werden) oder DVR
- ▲ Unterstützung für die Erweiterung und den Aftermarket-360-Grad-Panorama (CVBS/AHD)
- ▲ Unterstützt die Audio-EQ-Anpassung sowie die separate Einstellung der Musik- und Navigationslautstärketasten.
- ▲ Unterstützt das Original-Auto-MIC (reserviertes Installations-MIC) und unterstützt die automatische Korrekturfunktion des Rufens nach der Rufsnur.
- ▲ Unterstützt die ursprüngliche Bluetooth-Anruffunktion
- ▲ Unterstützt die AUX-In-Funktion, die das digitale Fernsehen erweitern kann
- ▲ Unterstützt kabelgebundenes Baidu CarLife (muss in den Werkseinstellungen geöffnet werden, Passwort: 0301)



P1



P2



P3

Appl

Trennen Sie zunächst die drahtlose Carplay- oder drahtlose Auto-Verbindung. Klicken Sie auf das Spiegelungssymbol. Das USB-Kabel wird mit dem Apple-Mobiltelefon verbunden und die oben gezeigten Telefonaufforderungen werden angezeigt. Sie können die Bildschirmoberfläche aufrufen. (P1&P2)

Android

In der Mirroring-Schnittstelle \ddot{y} das Android-Telefon einstecken, erscheint das Download-Feld „Autolink“ auf dem Mobiltelefon Zeigt das Auto-Link-Symbol an. Stecken Sie das Android-Telefon erneut in die „Spiegelung“-Schnittstelle und das Mobiltelefon wird angezeigt. „Öffnen Sie das USB-Standardverbindungsfeld“ \ddot{y} Klicken Sie auf „OK“. Nachdem die Verbindung hergestellt ist. (P1&P3)



USB-Medien

Das Einlegen einer U-Disk springt automatisch zur USB-Player-Schnittstelle und unterstützt verlustfreie Audio- und 720p-Videowiedergabe.



Automatische Echounterdrückung

Wenn ein Echo des Anrufs auftritt, finden Sie in den Audioeinstellungen die Option „Echo automatisch beseitigen“. Bevor Sie das Echo beseitigen, müssen Sie die Lautstärke des Originalautos auf den normalen Gebrauchswert einstellen (wir empfehlen im Allgemeinen die Einstellung auf). 50-70) und der Echoeffekt wird besser sein.



Spracheinstellungen

Sie können die entsprechende Sprache in der Installationseinstellungsoberfläche auswählen.






Audio Einstellungen

Für die Audioeinstellungen wie im Bild oben empfehlen wir den Standardwert.



Erweiterte Funktionen

Die allgemeinen Einstellungen für die Rückansicht sind rechts dargestellt. Wenn Sie die AHD-Kamera installieren, müssen Sie das AHD eingeben, um die entsprechende auszuwählen. entsprechende Bildrate.

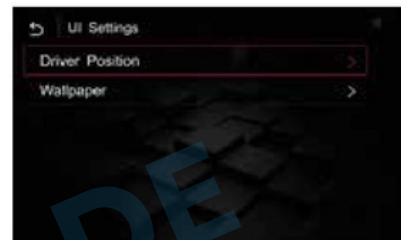

UI-Einstellungen

UI-Einstellungen wie oben im Bild zur Bedienung.






P1



P2

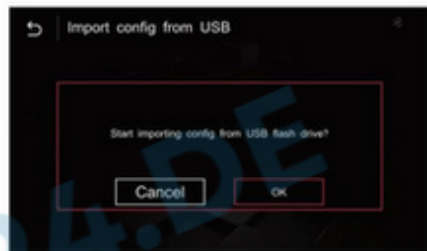

P3

Um die Versionsinformationen wie oben gezeigt (P1) anzuzeigen, klicken Sie auf „Über das Gerät“, um die aktuellen Systemversionsinformationen anzuzeigen (P2).

Der spezifische Vorgang ist wie folgt: ① Kopieren und aktualisieren Sie Dateien vom Computer auf dem USB-Gerät (P1- P2). Nachdem die Datei dekomprimiert wurde, werden der Ordner ISPBOOT.BIN und OSU_SETTITINGS oder die Update-Datei im Stammverzeichnis des USB-Laufwerks abgelegt. ② Stecken Sie den USB-Stick ein, kehren Sie zur Hauptschnittstelle zurück → Einstellungen → Versionsinformationen → Über das Gerät → Update → Klicken Sie auf die entsprechende Datei-Upgrade → Upgrade (während des Upgrade-Vorgangs kann der USB-Stick nicht herausgezogen werden und der USB-Stick wird automatisch gelesen, nachdem das Upgrade abgeschlossen ist) (P3)

Der Upgrade-Vorgang kann nicht ausgeschaltet werden. Bitte achten Sie vor dem Upgrade darauf, ob der Dateiname des USB-Datenträgers korrekt ist, und ermitteln Sie die Vision-Informationen.

- ◆ Der Bildschirm nach dem Verkauf wird verschwommen und undeutlich, LVDS-Kabelschalter zum Host, und es kann ein schlechter LVDS-Kontakt ausgeschlossen werden;
- ◆ Der Ton des Originalautos war normal und Carplay hatte keinen Ton. — ① Der Carplay-Soundkanal wird als Original-Auto-AUX ausgewählt. ② Wenn immer noch kein Ton zu hören ist, müssen Sie Musik vom Ersatzteilmarkt abspielen und dann zum AUX-Anschluss des Originalautos wechseln, um ihn zu aktivieren. Während des Anrufs ist ein Echo (außen) zu hören. Beheben Sie das Problem, indem Sie das Echo in den Einstellungen eliminieren. Bei Carplay-Musik oder Call-to-Call ist kein Ton zu hören. Überprüfen Sie, ob der Ton im USB-AUX-Kanal vorhanden ist. Stellen Sie keine Verbindung zum Original-Bluetooth oder Mobiltelefon des Autos her. Carplay wurde verbunden, aber der Bildschirm wird schwarz angezeigt, der Ton ist normal – schalten Sie das mobile WLAN und BT aus und prüfen Sie, ob die Installationsoberfläche normal angezeigt werden kann. Wenn dies nicht der Fall ist Rhil-Reversierung – bitte in der After-Market-Schnittstelle einrichten.

Sie sind Drivetech24 Kunde
und haben nach dem Lesen unserer Anleitung immer noch
Fragen?

Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an
info@drivetech24.de
wir helfen Ihnen gerne weiter